


Fehlerspeicher beim WPM 3 auslesen


1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.



2. Einmal **Menü** drücken.

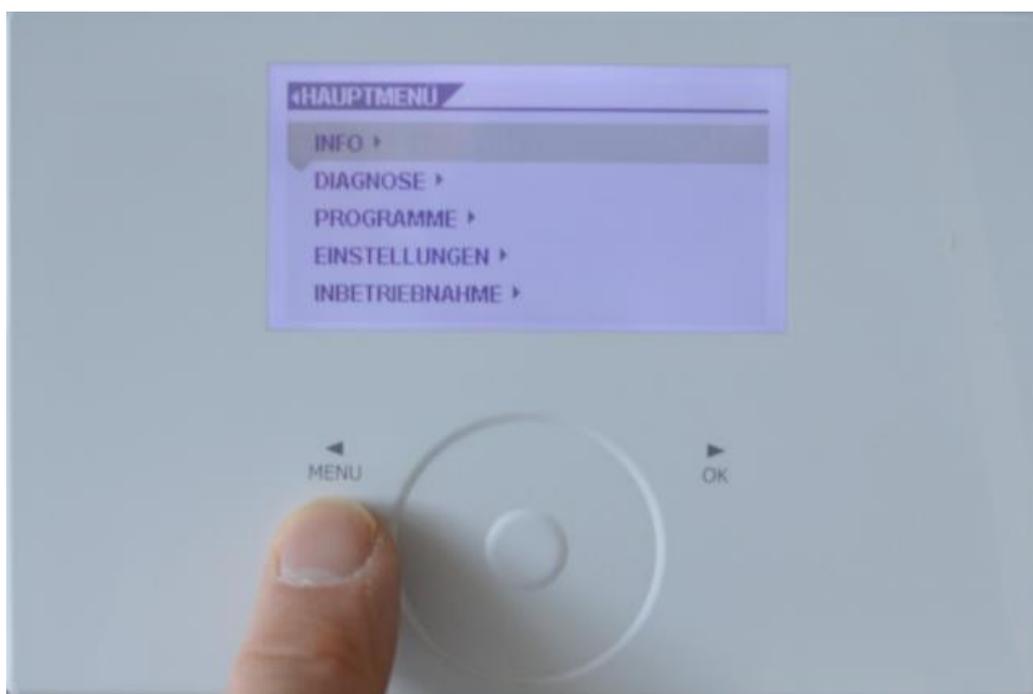


3. Drehen Sie im Bedienkreis nach rechts, bis der Balken auf **DIAGNOSE** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.

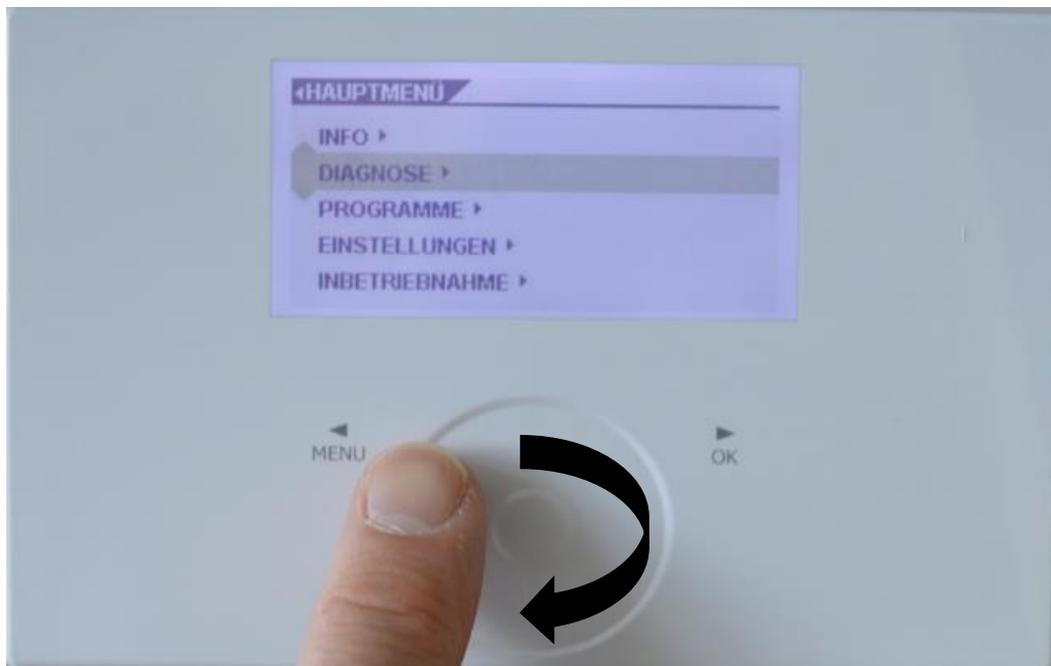

4. Drehen Sie im Bedienkreis nach rechts, bis der Balken auf **MELDUNGSLISTE** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.



- Es werden bis zu 20 Meldungen mit Fehleranzeige, Uhrzeit und Datum angezeigt. Der zuletzt aufgetretene Fehler wird an der ersten Stelle angezeigt.

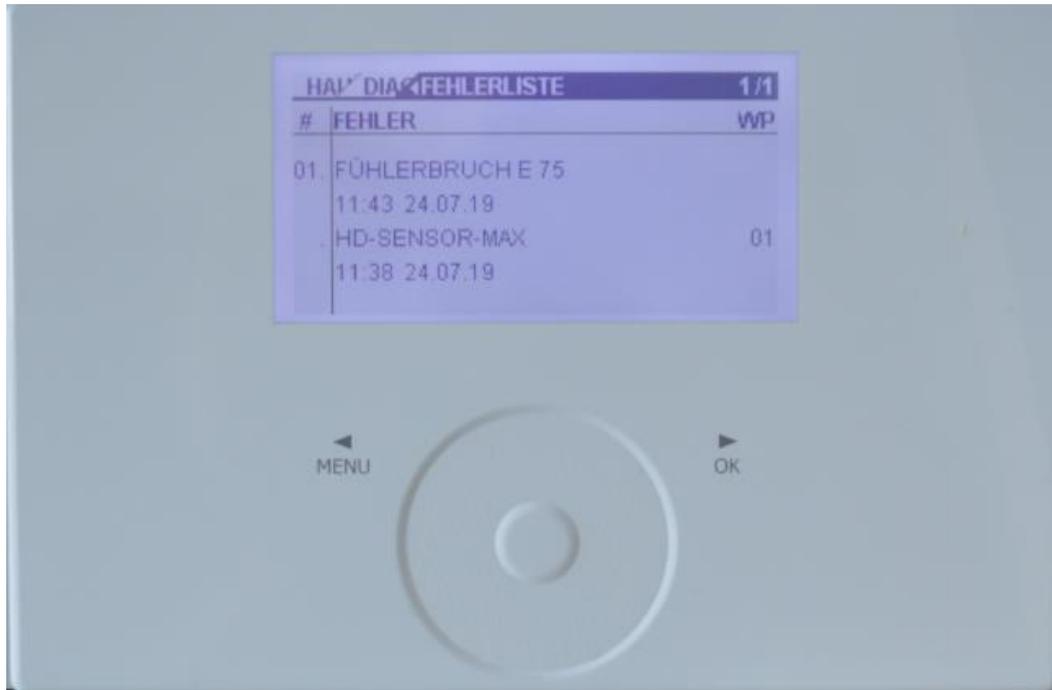

- Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

